

CP18

Ruteador 4G LTE

Guía Rápida



Este documento servirá como una guía de inicio rápido para el servicio de internet inalámbrico. Lea cuidadosamente las siguientes recomendaciones de seguridad para ayudarlo a utilizar el Ruteador de forma segura y correcta.

Información adicional
Métodos opcionales o atajos para una acción
Los problemas potenciales o convencionales que deben ser especificados


Contenido del paquete

Por favor, compruebe el contenido del paquete antes de la instalación:

- Ruteador LTE (CPE)
- Adaptador de corriente
- Cable Ethernet
- Manual de Usuario
- Guía rápida de instalación
- Póliza de Garantía

Empecemos

Las imágenes que figuran en este documento son solo para referencia, pueden variar en algunos casos.

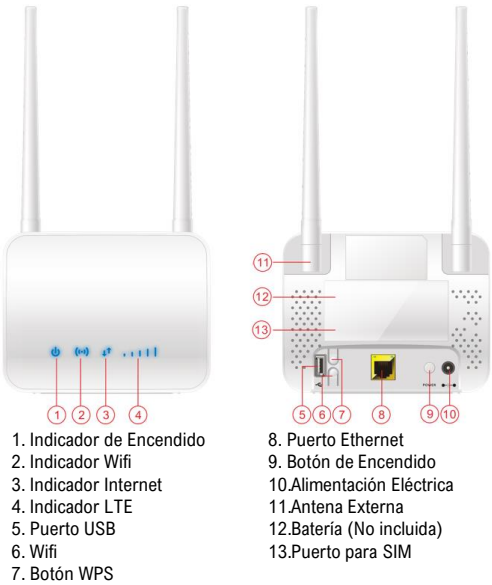


Descripción del estado de los leds

Indicador LED	Estado
1. Indicador de Encendido	Encendido azul: dispositivo encendido
2. Indicador WiFi	Encendido azul: Wifi disponible y activo Intermitente: Proceso de configuración WPS
3. Indicador Internet	Intermitente azul: transferencia de datos. Rojo: sin datos.
4. Indicador LTE	Encendido: Conectado a la red 4G con nivel de señal de acuerdo a las barras encendidas.

Configura tu Ruteador

Inserte la Tarjeta SIM como se muestra.

Asegúrese que el Ruteador esté apagado antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, de lo contrario, la Tarjeta SIM y el Ruteador se pueden dañar.

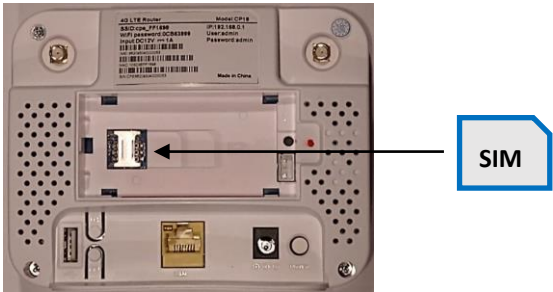

Conexión de sus dispositivos



Paso 1. Conecte el adaptador de corriente al Ruteador.
Paso 2. Conecte otros dispositivos.
Puede conectar su laptop/PC con el cable Ethernet al puerto LAN o bien puede conectar sus dispositivos (tabletas y móviles) a través de WiFi: Busque la red WiFi de su Ruteador (SSID) y conecte sus dispositivos; se le solicitará la contraseña de WiFi, misma que podrá identificar en la parte posterior del equipo.

Configure su servicio. Si es la primera vez que se conecta al ruteador debe registrar un correo electrónico y configurar una contraseña.
Confirme la ubicación. La ubicación donde registre su Ruteador será la que se guardará como predeterminada. Acepte los términos y condiciones.

Personalice el nombre de su red
Configuración WiFi.

Inicio de sesión en la página web de gestión
Utilice un navegador para acceder a la página web de gestión para configurar y gestionar el Ruteador.
El siguiente procedimiento describe cómo utilizar un equipo con Windows e Internet Explorer para conectarse a la página web de gestión del Ruteador:

Nota: Antes de comenzar asegúrese que el dispositivo esté conectado al Ruteador ya sea por cable Ethernet o WiFi.

Paso 1: Ingrese a la página http://192.168.0.1 y presione "Inicio de Sesión" en la parte superior.

Paso 2: Ingrese el Usuario y Contraseña. El usuario/contraseña por defecto es: admin/admin.



6

Puntos importantes:

- El Servicio depende de la ubicación del Ruteador dentro del domicilio.
- La velocidad de navegación depende de la cantidad de usuarios conectados simultáneamente.
- Debe evitar colocarlo objetos encima.
- Es recomendable conectarlo a un regulador de voltaje.
- Su ruteador es sólo para uso en interiores. Puede conectar múltiples dispositivos. Si desea un mejor desempeño inalámbrico, póngalo lo más cerca posible de una ventana para una mejor señal LTE.

Preguntas Frecuentes:

El ruteador no muestra la red inalámbrica:

- Compruebe que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.
- Compruebe que el Ruteador se encuentre en una parte abierta que esté lejos de obstrucciones como muros de concreto o de madera y lo más cerca a una ventana.
- Compruebe que su Ruteador no esté cerca de aparatos electrodomésticos como hornos de microondas, refrigeradores y antenas parabólicas.
- Si el problema persiste, llame al: 5612100500
- El IMEI del equipo se puede encontrar en la etiqueta del equipo o a conectándose al equipo como se describe en la sección anterior para personalizar su red en portal de gestión.

8

Los parámetros se restablecen a los valores predeterminados.

- Si su Ruteador se apaga de forma inesperada mientras se está configurando, los parámetros pueden restaurarse a los valores predeterminados.

Para más información, le recomendamos visitar nuestra página web: www.chilecalientek.com o bien acudir al Centro de Reparación ubicado en Montes Urarles 424, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo CP 11000. Para comentarios y/o dudas referentes a servicio envíenos su solicitud a atencion@chilecalientek.com

IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Paso 3: Elija "Configuración del Dispositivo" -> "Configuración de WiFi" -> "SSID"

Paso 4: En "Nombre de la Red, modificar el SSID, por ejemplo: "WiFi Hogar" y también podrá cambiar la contraseña.

Paso 5: Haga click en "Aceptar" para guardar la configuración.



7

Características electricas de alimentacion:

Ruteador 12Vcc 1A
Adaptador de corriente ca/cc
Entrada:100-240Vca 50/60 Hz 0.5A
Salida:12Vcc 1A

Advertencias:

- Uso de un adaptador eléctrico que no sea el que esta incluido con el equipo puede resultar en daño del mismo o electrocución.
- El Ruteador no esta diseñado para uso en el exterior de su domicilio u oficina.
- El Ruteador se puede sobrecalentar después de haber sido utilizado durante mucho tiempo. En tal caso se debe apagar el Ruteador para que regrese a temperatura ambiental.
- Compruebe que el Ruteador esté adecuadamente ventilado y protegido de la luz directa del sol.

9

JUVIN GLOBAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Paseo Solares 1333, Int 17
Colonia Solares, CP 45029
Zapopan, Jalisco
Teléfono: +52 56 1210 0500

